


Bedienungsanleitung ZWP

- Den Gurtkasten öffnen [1].
 Den Gurtwickler aus der Rolle herausnehmen [2].





- 3. Den Gurt laut Bild durchziehen [3].4. Das Halteelement samt Gurt in die Rolle hineinschieben [4].

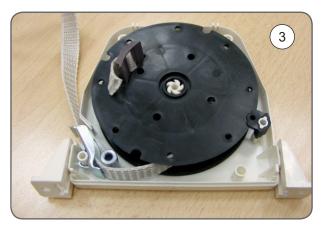



- 5. Die Sperrung lockern, dabei die Rolle mit der Hand festhalten [5]. Der Gurt wird automatisch aufgewickelt.
- 6. Nachdem die korrekte Zusammenarbeit der Details geprüft wurde, ist der Kasten des Gurtwicklers zu schließen

